

CAMPER HANDLEIDING

2025



CAMPER 1

LAIKA KOSMO 6.0



HALLO!

Welkom bij de Dutch Camper Center verhuurservice! We zijn blij dat je hebt gekozen voor een avontuurlijke reis met een van onze campers. Om ervoor te zorgen dat je optimaal kunt genieten van je reis, hebben we deze handleiding samengesteld. Hierin vind je alle essentiële informatie over het gebruik van de camper, handige tips voor onderweg en de belangrijkste veiligheidsvoorschriften.

Of je nu kiest voor een ontspannen vakantie in de natuur of een roadtrip door verschillende landen, onze camper biedt je de vrijheid en het comfort om te reizen op jouw eigen tempo.

We raden je aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat je vertrekt, zodat je goed voorbereid op pad gaat. Mocht je tijdens je reis vragen hebben, dan staan we uiteraard altijd voor je klaar.

We wensen je een onvergetelijke en zorgeloze reis toe!

Team Dutch Camper Center

INHOUD MANUAL

• De camper	Pagina 4
• Belangrijk voor vertrek	Pagina 5
• Campermap	Pagina 6
• Tanken	Pagina 7
• Elektriciteit, water en gas	Pagina 8
• Keuken	Pagina 12
• Sanitair	Pagina 13
• Slapen	Pagina 14
• De ramen	Pagina 15
• In de cabine	Pagina 16
• Motor	Pagina 17
• Luifel	Pagina 18
• Fietsendrager	Pagina 19
• De camper inleveren	Pagina 20
• Schade of pech	Pagina 21
• Contact	Pagina 22

DE CAMPER

LAIKA KOSMO 6.0

De Laika Kosmo 6.0 is een topkeuze voor gezinnen en koppels die op zoek zijn naar een comfortabele en veelzijdige camper. Een dwarsbed achterin met extra opbergruimte en een hefdak met 2 extra slaappleatsen, maakt de camper geschikt voor 4 personen. Verder beschikt de camper over een keuken, badkamer en fietsdrager, zodat deze van alle gemakken voorzien is.

KENMERKEN

Merk: Laika
Type: Kosmo 6.0
Bouwjaar: 2023
Aantal gordels: 4
Aantal slaappleatsen: 4
Transmissie: Handgeschakeld
Brandstof: Diesel
Vermogen: 140 pk
Afmetingen: 599 x 205 x 270 (LxBxH)
Gewicht rijklaar: 2.840 kg
Maximale toegestane gewicht: 3.500 kg





VOOR VERTREK

VOORDAT JE VERTREKT

Lees voordat je vertrekt deze handleiding goed door. Dan weet je namelijk hoe alles werkt en waar je op moet letten bij het rijden met een camper.

AANDACHTSPUNTEN

- Rijd de eerste 10 km met lage toeren om de motor op te warmen.
- Trek rustig op en vermijd hoge snelheden. Boven 100 km/u verbruikt de camper veel meer diesel.
- Voorkom een slippende koppeling bij steile hellingen of het levelen van de camper, om slijtage te beperken.
- Neem bochten ruimer en voorzichtiger dan met een normale auto om slijtage en schade te voorkomen.
- Stop direct bij een rood controlelampje en bel 085 333 2660. Geel/oranje lampjes zijn waarschuwingen.
- Veel schades ontstaan aan achterbumpers en luifels, daarom:
 - Laat bij achteruitrijden, ondanks de achteruitrijcamera, altijd iemand begeleiden.
 - Draai de luifel volledig in bij storm, afwezigheid of 's nachts.
- Autopapieren zoals kentekenkaart en verzekeringskaart vind je in de campermap.
- Bandenspanning: houd 4,8 - 5,0 bar aan.


CHECK ALTIJD VOOR JE WEGRIJDT

- ☐ Is de elektrische treeplank ingeschoven? (anders volgt een harde piep)
- ☐ Zijn ramen en dakramen gesloten? (loop altijd een rondje rond de camper, neem je tijd)
- ☐ Zijn alle deuren in de camper gesloten en staan er geen spullen los die kunnen gaan schuiven? (binnen en in de garage)
- ☐ Fietsendrager in gebruik? Kijk even of alles goed is vastgezet met de bandjes en maak gebruik van de extra spanband voor extra zekering → In Spanje, Italië en Portugal is een reflectiebord verplicht. Bevestig deze met tyerips.

CAMPER MAP

De campermap bevat:

1. Een parkeerkaart
2. Autopapieren (kenteken)
3. Groene kaart
4. Schadeformulieren
5. Deze camper manual
6. Manuals apparaten camper
7. Reserve zekeringen en reservelampjes
8. Een waterpas
9. Sticker voor pit in de ruit afplakken

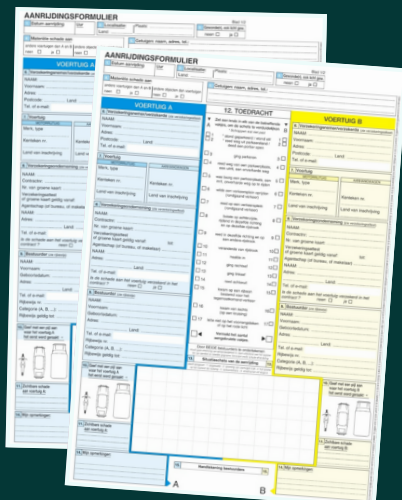

HOE TANKEN

DIESEL

- De tankopening voor de diesel zit achter de bestuurdersdeur. Gebruik de normale, traditionele diesel B7 (of dieselolie / dieselolie / gazole).
- Mocht er twijfel zijn, vraag dan aan een medewerker van de pomp wat getankt moet worden. Een verkeerde keuze kan erg vervelende gevolgen hebben; of de tank moet leeggepompt worden of de motor loopt stuk.

ADBLUE

Om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te verminderen wordt er AdBlue gebruikt. Hierdoor rijdt de camper schoner.

- Wij vullen de AdBlue regelmatig bij, maar het kan voorkomen dat er een waarschuwing op het dashboard verschijnt dat deze bijgevuld moet worden.
- Instructies voor het bijvullen van AdBlue staan aan de binnenzijde van de tankopening.
- AdBlue wordt bijgevuld in een aparte vulopening, onder de vulopening van de diesel. Zie blauwe pijl hierboven.

Vul nooit AdBlue bij in de diesel tank! Dit veroorzaakt grote schade aan de motor!



CAMPER VOORZIENINGEN



Water

De camper heeft een schoonwatertank van 100 liter voor koken, afwassen, douchen en het toilet. Een volle tank is voldoende voor twee personen gedurende twee dagen bij kort douchen. Houd het water schoon en geniet zorgeloos van je reis!

Hygiëne & Veiligheid:

- Drink geen water afkomstig uit de schoonwatertank
- Ververs het water elke 3-4 dagen.
- Gebruik minder water? Vul de tank half om gewicht te besparen.
- Was je handen voor het vullen en gebruik bij voorkeur een schone gieter of eigen slang. Spoel de slang vooraf door en houd de uiteinden schoon.
- Neem verschillende koppelstukken mee voor aansluiting op diverse kranen.



Warm water

De combiboiler verwarmt het water voor de kraan en douche, met keuze tussen 40°C en 60°C via de bedieningsknop. (Zie pagina 11 voor meer info)

Belangrijk:

- Controleer of de gasfles open is, anders werkt de boiler niet.
- Het water warmt op binnen 20-30 minuten.
- De boiler schakelt automatisch uit zodra de gewenste temperatuur is bereikt.
- Douche kort en hergebruik warm water voor efficiënt gebruik.



Vuil water

De vuilwatertank heeft een inhoud van 100 liter, net als de schoonwatertank. Vuil water dump je in speciale putten op camperplaatsen, campings met een lozingspunt, of tankstations met een sanistation.

- Onder de vuilwatertank zit een klep die je opent boven een put. Gebruik de grijze sleutel (te vinden in de deur rijder) en draai deze een kwartslag. Loos je vuil water regelmatig om gewicht te besparen en sluit de klep na het lozen.
- Hoewel de afvoer van een camper meestal geurloos is, kan het toch gaan ruiken. Voorkom dit door vaak te lozen en het vuile water relatief schoon te houden, bijvoorbeeld door de vaat vooraf met keukenpapier af te vegen.
- Nooit doen: rijden met de klep een beetje open en een waterstreep achterlaten. Dat is asociaal.



CAMPER VOORZIENINGEN



Elektriciteit

In de camper hebben we 12 Volt stopcontacten, USB-aansluitingen en 220 Volt stopcontacten:

- 12 Volt stopcontacten: Aangesloten op de camperaccu en werken daarom altijd.
- USB-aansluitingen: Aangesloten op de camperaccu en werken dus ook altijd tijdens de reis.
- 220 Volt stopcontacten: Hebben alleen stroom als de camper is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk via de stroomkabel.

Let op: Voor het gebruik van stroom in de camper moet het energiebedieningspaneel altijd ingeschakeld zijn. Zie de instructies voor het bedieningspaneel op pagina 10.

Gas

De camper is uitgerust met een gasinstallatie voor de kookplaat, koelkast en boiler-kachelcombinatie.

De gasfles wordt gevuld meegegeven en bevindt zich in een geventileerde ruimte, zodat eventueel lekkend gas veilig kan ontsnappen. Bij vervanging kan de gasfles eenvoudig worden dichtgedraaid en ontkoppeld.

Voor de veiligheid wordt aangeraden om tijdens het rijden geen gas te gebruiken, de gaskraan dicht te draaien en de hoofdkraan vooraf af te sluiten.

CAMPER VOORZIENINGEN

Energie Bedieningspaneel


De camper heeft een energiebedieningspaneel (display) bij de deur. En deze is altijd ingeschakeld tijdens de reis

De aan/uit-knop (1), herkenbaar aan een rond symbool met een streepje en moet tijdens de reis aan blijven. Deze knop regelt de energiehuishouding, zoals de koelkast, verlichting en watervoorziening. De stroomvoorziening komt via de boordaccu (huishoudaccu).

Zodra de camper is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk via de stroomkabel, brandt het lampje linksboven (2) op het display.

De overige knoppen op het bedieningspaneel:

- Check Accuspanning (3)
- Check inhoud Schoonwatertank (4)
- Check inhoud Vuilwatertank (5)

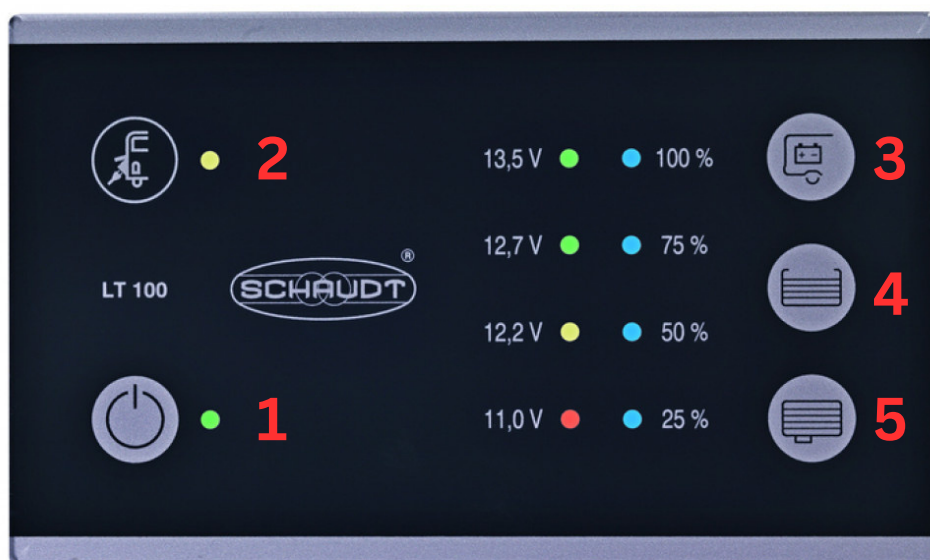

CAMPER VOORZIENINGEN

Truma Combi Boiler/Kachel

Voor gebruik van de verwarming moet de gasfles open zijn (draai tegen de klok in). Zonder gastoevoer werkt de verwarming niet.

Belangrijk: Controleer altijd vóór het inschakelen of er gas in de fles zit, de gaskraan op de fles open is en de hoofdkraan (te vinden in het keukenkastje) in de camper geopend is.

De verwarming wordt geregeld via de combiboiler, die zowel het interieur verwarmt als warm water levert. Dit gebeurt met de Truma CP Plus. Zie onderstaande afbeelding.

Knoppen

- Terugknop (1)
- Draai/bevestigingsknop (2)

Instellingen

- Druk de knop eenmaal in en het scherm licht op
- Draai naar het in te stellen icoon
 - Instelling verwarming (3)
 - Instelling boiler (4): Kies stand eco, hot (extra warm) of boost (snel opwarmen)
 - Instelling ventilator (5): Kies stand eco of high
 - Instelling timer (6)

Let op! Indien de verwarming of boiler uitgeschakeld moet worden, draai dan met de knop de stand terug naar nul of "Off" en bevestig met de ronde knop.



IN DE KEUKEN

KOKEN

Onze huurcamper is uitgerust met een 2-pits gastoestel. Zorg ervoor dat zowel de gaskraan als de hoofdgaskraan open zijn voor voldoende gasdruk. Open de glazen klep, houd de knop ingedrukt en gebruik de automatische ontsteker, dat maakt het gebruik gemakkelijker.


Na het koken altijd direct de gaspitten uitschakelen. Zorg ervoor dat er geen hete pannen op het aanrecht of de glasplaat worden geplaatst om schade te voorkomen.



KOELKAST

We zorgen ervoor dat de koelkast enkele uren voor vertrek wordt ingeschakeld en goed afkoelt. Tijdens het rijden werkt de koelkast op de accu. Zodra de camper stilstaat, schakelt hij automatisch over op gas.

Bedieningspaneel:

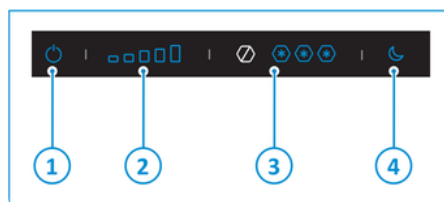

1. **Aan/uit-schakelaar** – Houd ingedrukt om de koelkast in of uit te schakelen.
2. **Temperatuurinstellingen koelkast** – Houd ingedrukt en veeg met je vinger over de standen. Laat los op de gewenste stand.*
3. **Temperatuurinstellingen vriezer** – Houd ingedrukt en til je vinger op bij de gewenste stand.**
4. **Nachtmodus-knop** – Vermindert het geluid en stroomverbruik van de koelkast. Na 12 uur schakelt deze automatisch uit.

Instellingen wijzigen

Koelkaststand

- Bij een buitentemperatuur tussen 16 en 25°C: kies de middelste stand.

Vriezerstand

- 1 ster = -6°C (ijsklontjes)
- 2 sterren = -12°C
- 3 sterren = -18°C (geschikt voor ijsjes)



HET SANITAIR

DOUCHE

Voor een warme douche stel je de Truma Combi boiler in via de Truma CP Plus bediening. Zorg ervoor dat de gasfles open is (draai tegen de klok in) en controleer of de gaskraan en hoofdkraan in de camper open staan. Kies de gewenste instelling voor de boiler (eco, hot, of boost) om het water op te warmen. Het opwarmen duurt 20-30 minuten, dus douche kort om warm water te besparen. Willen meerdere personen achter elkaar douchen? Wacht dan even tot de boiler het water weer heeft opgewarmd. Zet na gebruik de boiler uit door de knop terug te draaien naar de stand 'Off'.



TOILET

De camper beschikt over een toiletcassette. Deze bestaat uit een gemonteerd toilet en een afvaltank. De afvaltank bevindt zich onder de toiletpot en is van buitenaf te bereiken.

Toilet legen:

- De vloeistof is twee dagen werkzaam, maar als je met zijn tweeën de wc gebruikt, is het praktisch om de wc iedere 24 uur te legen, omdat de cassette dan nog hanteerbaar is. Als je wacht tot het waarschuwinglampje gaat branden, is de cassette bijna niet meer te tillen.
- Waarschuw je medereiziger dat je de cassette weghaalt en zorg ervoor dat de afvoerdeksel gesloten is.
- Open de toiletruimte en druk de hendel naar boven om de cassette eruit te halen.
- Open de afvoerbuis en druk eventueel de ontluuchtingsknop in om de druk in de tank te verminderen.
- Leeg de cassette volledig in de daarvoor bestemde afvoer en spoel hem goed na. Gebruik de daarvoor bestemde kraan of slang, niet de schoonwaterslang.
- Voeg een Thetford-capsule toe en sluit de afvoerbuis.
- Haal een doekje door de nis en over de cassette voordat je deze terugplaatst.
- Was je handen naderhand grondig.



LEKKER SLAPEN

HEFBED POP UP DAK

Het hefdak biedt 2 extra slaappleatsen (150x200 cm).

Opening en Sluiting van het Hefdak

Openen:

- Open het klipslot aan beide zijden.
- Draai de snelspanklem een kwartslag tegen de klok in.
- Druk tegen het hefdak om het omhoog te laten draaien.

Sluiten:

- Zorg dat het doek droog is en trek het hefdak met de handvatten naar beneden.
- Vergrendel de klemmen en klipsloten aan beide zijden. Zie foto.

Veiligheids- en Onderhoudstip

- Controleer vóór elke reis of het hefdak goed gesloten en vergrendeld is.
- Sluit ritsen en klittenband op de ventilatieopeningen voordat je het dak sluit.
- Open een raam of de deur voordat je het hefdak sluit, om luchtopbouw te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het doek niet tussen het dak en voertuig zit.

Opgelet!

- **Blikseminslaggevaar!** Ga niet onder het hefdak staan of zitten bij onweer.
- Sluit het hefdak alleen als het doek droog is. Laat nat doek volledig drogen voordat je het sluit.
- Gebruik het bed niet voor bagageopslag.
- Maximaal gewicht hefbed: 200 kg.
- Sluit en vergrendel het dak voor vertrek.



DWARSBED 2 PERSOONS

DE RAMEN

RAMEN

Ramen en Dakramen

De meeste ramen openen door ze voorzichtig naar buiten te duwen. Ze hebben 3 of 4 standen en klikken vast.

In de keuken opent en sluit het raam met een draaiknop.

Gebruik de ventilatiestand door het haakje in de riggel te klemmen.

Let op! Sluit alle ramen en dakramen tijdens het rijden, bij harde wind en hevige regen.

HORREN EN VERDUISTERING

Verduistering en Horrengaas

- Trek het rolgordijn voorzichtig naar beneden en haak het onderaan vast. Kantel het om los te maken en laat het geleidelijk omhoog.
- Bij dakramen bewegen de verduistering en het horrengaas zijwaarts.

Let op! Zet bij gesloten verduistering het raam op ventilatiestand om hitteopbouw te voorkomen.



IN DE CABINE

ACHTERUITRIJCAMERA

Zodra je de camper in zijn achteruit zet, verschijnt het beeld van de camera op je multimediascherm. Rijd altijd rustig achteruit en werk samen met je medepassagier om de omgeving goed in de gaten te houden, aangezien de meeste schades ontstaan tijdens het achteruitrijden.

Belangrijk! Gebruik niet alleen de camera, maar ook je zijspiegels voor een compleet beeld. Rijd langzaam, zeker in krappe ruimtes, en laat iemand meekijken indien mogelijk.

Houd rekening met weersomstandigheden, want regen en vuil kunnen het zicht op de camera vertroebelen.



NAVIGATIE

Apple CarPlay en Android Auto: snel aan de slag

Apple CarPlay

- Bedraad: Sluit je iPhone aan met een USB-kabel (bij voorkeur een originele Apple-kabel) en kies op het autoscherm voor CarPlay.
- Draadloos: Houd de spraakbesturingsknop op het stuur ingedrukt om Bluetooth te activeren. Ga op je iPhone naar Instellingen → Algemeen → CarPlay en selecteer je auto.

Android Auto

- Bedraad: Sluit je telefoon aan met een USB-kabel. Android Auto start automatisch of via de knop op het scherm.
- Draadloos: Maak eerst Bluetooth-verbinding met je auto en start Android Auto via het hoofdscherm.



DE MOTOR



BELANGRIJK

- Vul olie en andere motorvloeistoffen (behalve ruitenwisservloeistof) niet bij; wij controleren deze bij elke wissel.
- Bijvullen ruitenwisservloeistof: Gebruik in de warme maanden de gele/roze ruitenwisservloeistof, niet de blauwe met antivries.

ONDER DE MOTORKAP

- Indien de motorkap geopend dient te worden, zit de ontgrendeling aan de linkerkant van het dashboard.
- Als de startaccu leeg is en opgeladen dient te worden of de motor gestart moet worden d.m.v. de startkabels, gebeurt dat via de massa (aangegeven door de blauwe pijl) en de plus (groene pijl).
- Om bij de pluspool te komen maak je eerst het zwarte kapje open. Sluit altijd eerst de kabel aan op de pluspool, daarna op de massapool.



DE LUIFEL

DE LUIFEL

De luifel kan worden in/uitgedraaid met behulp van een speciale slinger. Deze vind je in de garage van de camper.

De luifel uitdraaien:

- Steek de slinger in het draai-oog aan de achterzijde van de luifel. (Doe dit voorzichtig zodat je geen schade aan de buitenzijde maakt.)
- Draai de slinger een kwartslag en laat 'm zakken. Dan zit deze vast.
- Draai langzaam bij het uitdraaien om het mechanisme niet onnodig te belasten.
- Zodra de luifel 1 meter is uitgedraaid, moet je de pootjes van de luifel uitklappen en vergrendelen om de luifel te ondersteunen. Het is geen zelfdragende luifel. De pootjes zitten in de voorrand van de luifel.
- Nu kun je de luifel helemaal uitdraaien, waarbij je telkens de pootjes verzet om de luifel te blijven ondersteunen.



Let op: Als het weer slechter wordt of als het hard begint te waaien, draai dan de luifel in om schade te voorkomen! Draai ook altijd de luifel in als je naar bed gaat of de camper verlaat.

De luifel indraaien:

- Voordat je de luifel weer dichtdraait, controleer of er bladeren, takken, etc. op het luifeldoek liggen. Verwijder deze eerst, anders bestaat de kans dat er gaatjes in het doek komen.
- Als de luifel bijna is ingedraaid (maximaal 1 meter uitgedraaid), kun je de pootjes inklappen.
- Zorg ervoor dat de pootjes helemaal in de voorrand zitten, voordat je de luifel verder opdraait.
- Als de luifel helemaal opgerold is, controleer dan aan zowel de voorzijde als de achterzijde van de luifel of deze helemaal ingedraaid is (en dus niet uitsteekt).



FIETSEN MEENEMEN

FIETSDRAGER

De camper is uitgerust met een fietsdrager. Deze fietsdrager heeft een laadvermogen van 60 kg en lange, robuuste rails die geschikt zijn voor banden tot 3 inch. Er is royale ruimte tussen de fietsen, zodat je ook grotere modellen en zware e-bikes kunt meenemen.

Je kunt de achterdeur ook openen wanneer er e-bikes op de drager staan.

Zware fietsen kunnen eenvoudig op de drager worden geplaatst dankzij de lagere positie aan de camper.

Fietsen bevestigen:

- Zet de fietsen om en om met het voorwiel naar links en rechts, in de verschillende wielgoten.
- Het stuur van de fiets die het dichtst bij de camper staat moet eventueel een kwartslag gedraaid worden, zodat de mogelijkheid op beschadiging wordt voorkomen.
- Zet de wielen links en rechts vast met de bandjes. Gebruik daarnaast de draagarmen en zet deze zo hoog mogelijk vast.
- Als de fietsen erop staan, doe dan altijd voor extra zekerheid een spanband om alle fietsen en het volledige draaggedeelte van de fietsdrager.



DE CAMPER INLEVEREN

CHECKLIST

- ✓ **Volle dieseltank**
De camper dient met een volle dieseltank te worden ingeleverd. Tank zo dicht mogelijk bij de retourlocatie: De Hammen 51, Ravenstein.
- ✓ **Vuilwatertank en toiletcassette**
 - Vuilwatertank: Leeg de tank volledig.
 - Toiletcassette: Maak deze leeg en grondig schoon.
- ✓ **Schoonmaken van het interieur**
Het schoonmaken van de binnenkant duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Zorg ervoor dat:
 - Alle persoonlijke spullen uit de camper zijn verwijderd.
 - De volledige inventaris is teruggeplaatst in de bijbehorende bakken.
 - De camper eerst wordt gestofzuigd (ook onder de kussens) en daarna wordt afgenomen met een vochtige doek.
 - Beddengoed wordt afgenomen en op het grote bed geplaatst. Wassen hoeft niet.
- ✓ **Inleveren op het afgesproken tijdstip**
Lever de camper op het afgesproken tijd in, zodat de volgende huurder op tijd kan vertrekken.

Let op: Wanneer de camper niet tijdig en schoon wordt opgeleverd, kunnen wij een compensatie in rekening brengen.



WAT TE DOEN BIJ SCHADE OF PECH ONDERWEG

SCHADE

Geef eventuele schade (groot of klein) zo snel mogelijk door aan Dutch Camper Center via 085 333 2660. Zo kunnen we tijdig de juiste maatregelen nemen en ervoor zorgen dat de camper klaar is voor de volgende huurders.

SCHADE OF PECH ONDERWEG

Heb je schade of pech onderweg? Bel dan altijd eerst met de Alarmcentrale. De Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar op:

- 085 0239 252 (in Nederland)
- +31 850 239 252 (vanuit het buitenland)

Sla dit nummer op in je mobiele telefoon.

Noteer voordat je belt altijd de naam van de plaats waar je bent en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Breng daarna Dutch Camper Center zo snel mogelijk op de hoogte.

DIEFSTAL

Diefstal? Doe direct aangifte op de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan bij de eerstvolgende gelegenheid. Je bent verplicht een kopie van de aangifte naar Dutch Camper Center te sturen.

KOM IN CONTACT

Onze campers worden zorgvuldig onderhouden, maar een defect onderweg is nooit uit te sluiten.

- Meld elk defect direct, hoe klein ook, zodat we kunnen helpen en voorbereidingen kunnen treffen.
- Problemen met het gebruik? Check eerst de handleiding of vraag een mede-kampeerder om hulp.
- Kom je er niet uit of is reparatie nodig? Bel ons op 085 333 2660 (voer geen reparaties uit zonder overleg of toestemming).
- Bij grote schade of pech onderweg: Bel direct de verzekeraar (nummer op de groene kaart) en informeer ons daarna zo snel mogelijk.

CONTACTINFORMATIE



085 333 2660



www.dutchcampercenter.com



Verhuur@dutchcampercenter.com



De Hammen 51, 5371 MK Ravenstein





Dutch
Camper
Center